



Tiandy

Envió de notificaciones por correo electrónico Gmail

Introducción


En la siguiente nota técnica se detalla los pasos a seguir para la configuración de envío de notificaciones por correo electrónica Gmail.

Previamente es necesario disponer de una cuenta Gmail.

Configurar cuenta Gmail

En el dispositivo se debe definir una cuenta Gmail que será la que utilizará el dispositivo para enviar las notificaciones. Sobre esta cuenta es necesario acceder a las opciones de seguridad de la cuenta y activar la verificación en dos pasos.


- 1) Acceder a la cuenta de Gmail My Account > Seguridad > Verificación en dos pasos.

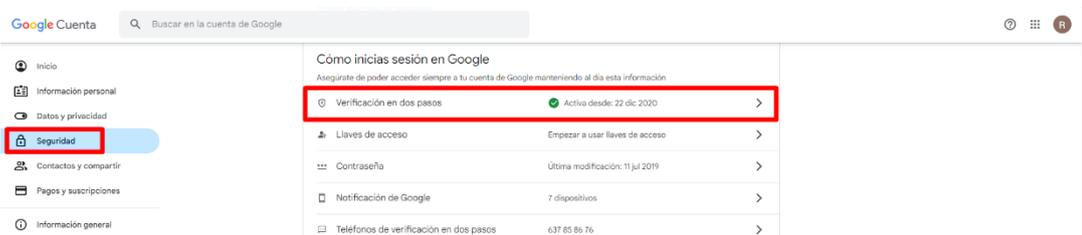

- 2) Acceder al apartado “Contraseñas de aplicación”.




- 3) Crear una nueva contraseña de aplicación. Esta clave no es editable y quedará asociada únicamente al envío de correos electrónicos desde el dispositivo que se use por primera vez

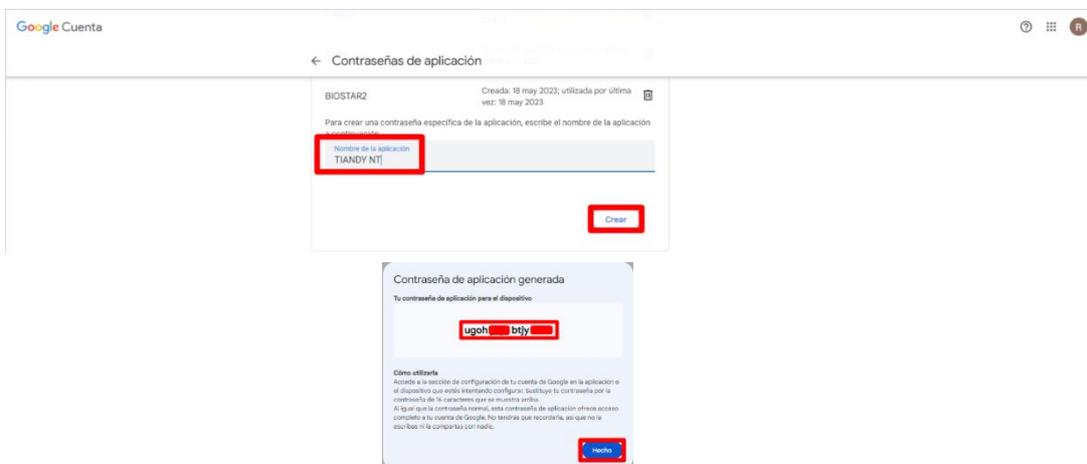

Configurar dispositivo Tiandy

A continuación, se indican los pasos a seguir para configurar el dispositivo de Tiandy pueda enviar notificaciones a través de correo electrónico.


1) Configurar datos de correo electrónico (SSL).

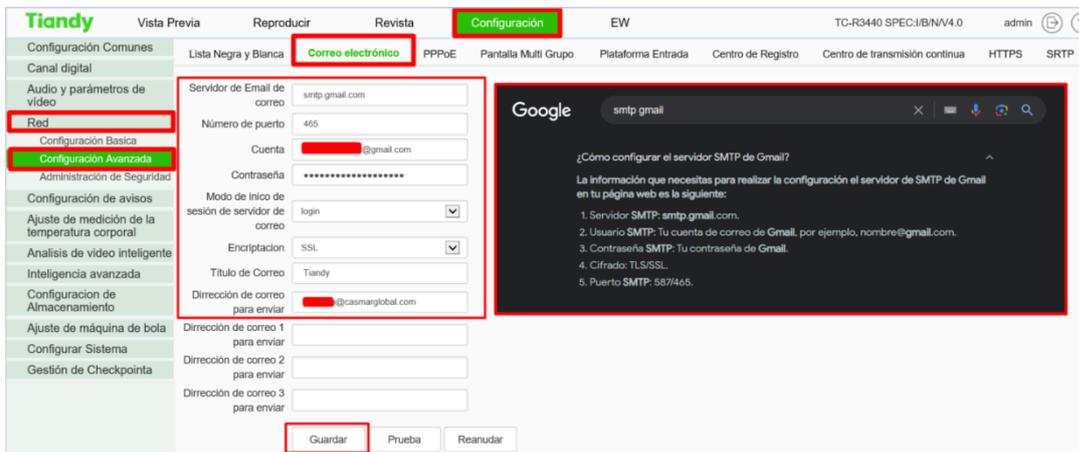


2) Realizar el envío de correo electrónica de pruebas. Se indicará que el envío se ha realizado correctamente.



3) Configuración de evento para el envío de notificación por correo electrónico. Se debe configurar la regla de evento dentro del canal de vídeo.

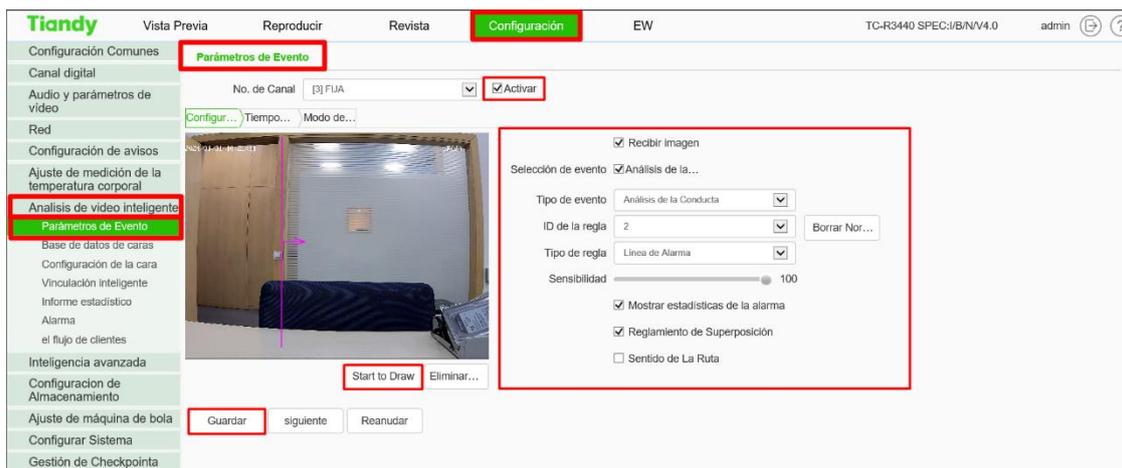

4) Configurar método de enlace de envío de correo electrónico y captura de imagen.

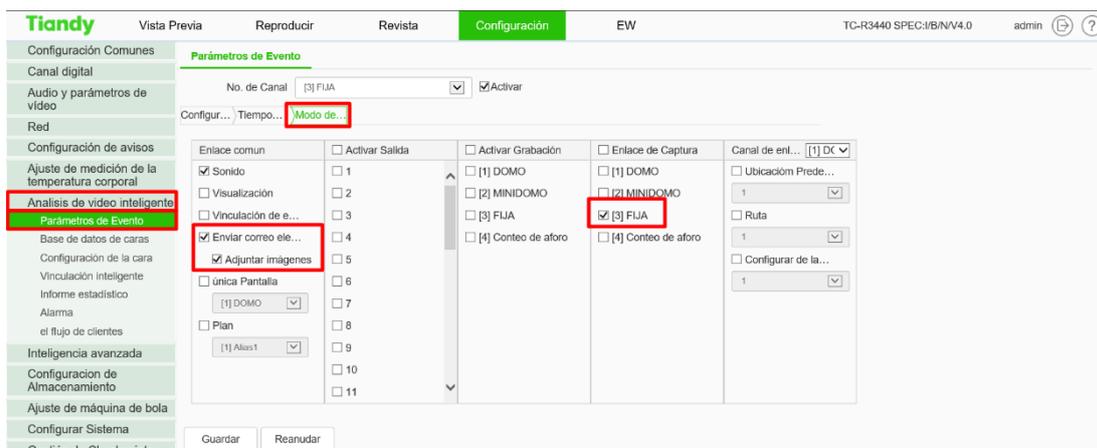

5) Recepción de correo electrónico con captura de imagen de la notificación.

